

ADVISOR ADVANCED GEBRUIKERSHANDLEIDING ATS1000A ATS2000A



LCD-Gebruikersinterface



Netspannings-led :
Groen aan : netspanning aanwezig



Storings-led :
Geel aan : systeemfout actief
Geel knipperend : algemene waarschuwing



Alarm-led :
Rood aan : alarmtoestand actief



Toegangs-led :
Blauw knipperend : kaart wordt gelezen



Menu knop : Om menu's te openen



Ontwapenen : Met deze knop schakelt u één of meerdere gebieden uit



Wapenen : Met deze knop wapent u één of meerdere gebieden



Gedeeltelijk inschakelen 1 van gebieden



Gedeeltelijk inschakelen 2 van gebieden



- Actieve ingangen/storings tonen
- Functietoets
- Door tekst schuiven



- Wissen
- Menu verlaten
- Volumeregeling




- Helptekst weergeven
- In-/uitschakelen woordenlijst
- Door tekst schuiven



- Enter toets
- Voer de geselecteerde menuoptie uit

Het System inschakelen

Het systeem inschakelen met 1 gebied



Voer uw gebruikerscode in.



Druk op de volledig wapenen knop


1>Gebied 1
Inschakelen

De uitlooptijd wordt geactiveerd en de zoemer biept.



Het gebied is na de uitlooptijd gewapend en de led kleurt rood

Het systeem gedeeltelijk inschakelen (indien ingesteld)



Voer uw gebruikerscode in.



of



Druk op de gedeeltelijk wapenen knop

1>Gebied 1
Ged. Inschakelen




Het gebied is na de uitlooptijd gewapend en de led kleurt rood



Het Stelsel inschakelen

Het stelsel inschakelen met meerdere gebieden zonder lijst



Voer uw gebruikerscode in.



Druk op de volledig wapenen knop

1>Gebied 1
Inschakelen


2>Gebied 2
Inschakelen

De display geeft aan welke gebieden gewapend worden en de uitlooptijd start



De gebieden zijn na de uitlooptijd gewapend en de leds kleuren rood

Het stelsel inschakelen met meerdere gebieden met lijst



Voer uw gebruikerscode in.



Druk op de volledig wapenen knop

0>Alle
1>Gebied 1

2>Gebied 2

De display geeft aan welke gebieden gewapend kunnen worden.



Kies 0 voor alle gebieden of het nummer van gebied dat u wenst te wapenen en druk op enter.




De gebieden zijn na de uitlooptijd gewapend en de leds kleuren rood



Het Systeem inschakelen

Het systeem inschakelen met meerdere gebieden met symbolische lijst




Voer uw gebruikerscode in.



Druk op de volledig wapenen knop

1	2	3
+	+	+
1	2	3
v	v	v

De display geeft aan welke gebieden gewapend kunnen worden. Verschillende symbolen, zie overzicht hiernaast.



Kies 0 voor alle gebieden of het nummer van het gebied dat u wenst te wapenen en druk op enter.



Het gebieden zijn na de uitlooptijd gewapend en de leds kleuren rood

- v Gereed voor inschakelen
- ? Niet gereed voor inschakelen
- x Uitlooptijd
- Inschakelen
- [Gedeelt. In 1
-] Gedeelt. In 2
- + Geselecteerd (knipperend)
- 🔔 Alarm



Het Systeem Uitschakelen

Het systeem uitschakelen

Geef code/krt
Om uit te schakelen





Bij het betreden van de
woning start de inlooptijd.

Voer uw
gebruikerscode in.

Druk op de
ontwapen knop

1>Gebied 1
Uitschakelen

INFO
Geen alarmen

1>Gebied 1
Uitgeschakeld

INFO
Geen storingen

Gebied wordt
uitgeschakeld

Info over
de status.

Het systeem uitschakelen met meerdere gebieden met lijst

Geef code/krt
Om uit te schakelen





Bij het betreden van de
woning start de inlooptijd.

Voer uw
gebruikerscode in.

Druk op de
ontwapen knop

0>Alle
1>Gebied 1

2>Gebied 2

1




Kies 0 voor alle gebieden of het
nummer van gebied dat u wenst te
ontwapenen en druk op enter.

De display geeft aan welke
gebieden ontwapend
kunnen worden.



Een zone overbruggen

Het systeem inschakelen met een zone open



Voer uw gebruikerscode in.



Druk op de volledig wapenen knop

CHECK SYSTEEM
Apparaten open

Systeem wijst erop dat er een of meerdere zones open staan

1>Ing verstoord
Zone 1

Er wordt een lijst getoond van de openstaande zone(s)



Optie 1 : Sluit de zone(s)

WAARSCHUWING
Volledig in ???

Systeem waarschuwt na het sluiten van de open zone(s) voor inschakelen




Druk op enter om in te schakelen

Optie 2 : zie volgende bladzijde



Een zone overbruggen

Het systeem inschakelen met een zone open

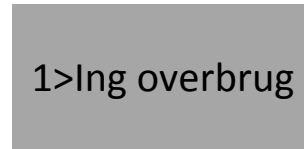

Optie 2 : overbrug de zone via het gebruikersmenu. (indien u de rechten heeft daartoe)

Druk op clear

Druk op menu

Voer uw gebruikerscode in.

Druk op enter.

Druk op enter.

1>Zone 1
Uit overbrug



1>Zone 1
>Uit overbrug<



1>Zone 1
>overbrugd<



Kies via de pijltjestoetsen de zone die je wenst te overbruggen.

Druk op enter.

Druk pijltje omlaag

Kies de optie "overbrugd"

Druk op enter.

1>Zone 1
Overbrugd



Nu staat de zone overbrugd

Herhaal deze handeling indien je nog zones wenst te overbruggen. Door met de pijltjestoetsen naar volgende zones te scrollen.

Druk 2 maal op clear om het menu te verlaten.

Nu staat de zone(s) overbrug en kan er gewapend worden met open zone(s). Na ontwapenen komen deze zone(s) automatisch terug uit overbrugging.




Gebruikers en codes

Je eigen PIN-code wijzigen (afhankelijk van je rechten)



Druk op menu



Voer uw gebruikerscode in.



Druk op enter.

5>PIN wijzigen

Ga via de pijltjestoetsen naar menu 5.



Druk op enter.

1>PIN-code

PIN-codes zijn niet zichtbaar, enkel sterretjes krijg je te zien.



Druk op enter.

Nieuwe PIN

>

Geef nu uw nieuwe PIN-code in. (afhankelijk van de instellingen tussen 4 en 10 cijfers).



Druk op enter.

Herhaal

>

Geef uw PIN code nogmaals in.



Druk op enter.

INFO
PIN gewijzigd

Pin is gewijzigd.



Druk 2 maal op clear om het menu te verlaten.

WAARSCHUWING

Foutieve PIN

Indien je een code ingeeft die reeds in gebruik is krijg je een waarschuwing en moet je een andere code proberen.



Gebruikers en codes

Een gebruiker toevoegen (afhankelijk van je rechten)



Druk op menu



Voer uw
gebruikerscode in.



Druk op
enter.

7>Gebruikers

Ga via de pijltjestoetsen
naar menu 7.



Druk op
enter.

0>Gebr toevoegen

Kies 0 gebruiker toevoegen



Druk op
enter.

1>Gebruikersnaam
Gebruiker 3

De eerstvolgende gebruiker wordt
getoond en door enter te drukken kan
men via het klavier de naam
aanpassen.



2>PIN wijzigen

>>>

Druk hier op enter om een PIN code toe
te kennen aan de nieuwe gebruiker.





Gebruikers en codes

Een gebruiker toevoegen (afhankelijk van je rechten)

3>Gebr kaart

>>>

Druk hier op enter om een badge toe te kennen aan de nieuwe gebruiker.



4>FOB's

>>>

Druk hier op enter om een FOB toe te kennen aan de nieuwe gebruiker.



5>Taal

NEDERLANDS BE

Druk hier op enter om de taal in te stellen voor de nieuwe gebruiker.



6>Gebr groepen

>>>

Druk hier op enter om de gebruikersgroep in te stellen voor de nieuwe gebruiker.





Gebruikers en codes

Een gebruiker toevoegen (afhankelijk van je rechten)

7>SMS&Sprak

>>>

Druk hier op enter om het GSM nummer van de gebruiker in te geven.



8>Gebr wissen

>>>

Druk hier op enter om de gebruiker te wissen



Druk op clear tot je uit het menu bent.




Datum en tijd van de centrale aanpassen

Datum en tijd van de centrale aanpassen (afhankelijk van je rechten)



Druk op menu



Voer uw gebruikerscode in.



Druk op enter.

8>Service

Ga via de pijltjestoetsen naar menu 8.



Druk op enter.

1>Datum&Tijd

Kies 1 datum&tijd



Druk op enter.

1>Tijdzone

UTC+1

Tijdzone is UTC+1 voor België (Dit is reeds correct ingesteld door de installateur)



2>Datum

01.01.2013

Druk hier op enter om de datum van het systeem te wijzigen.





Datum en tijd van de centrale aanpassen

Datum en tijd van de centrale aanpassen (afhankelijk van je rechten)

3>Tijd

10:20'30

Druk hier op enter om de tijd van het systeem te wijzigen.



4>Bgnmnd zmr tijd

Maart

Druk hier op enter om de maand van het begin van de zomertijd te wijzigen. Belgie (Dit is reeds correct ingesteld door de installateur)



5>Startwk zomer

Laatste

Druk hier op enter om de het weekend van het begin van de zomertijd te wijzigen. Belgie (Dit is reeds correct ingesteld door de installateur)



6>Endmnd zmr tijd

Oktober

Druk hier op enter om de maand van het einde van de zomertijd te wijzigen. Belgie (Dit is reeds correct ingesteld door de installateur)





UTC Fire & Security

A United Technologies Company

Datum en tijd van de centrale aanpassen

Datum en tijd van de centrale aanpassen (afhankelijk van je rechten)

7>Eindweek zomer
Laatste

Druk hier op enter de het weekend van het einde van de zomertijd te wijzigen. Belgie (Dit is reeds correct ingesteld door de installateur)



8>Inst correctie
>>>

Enkel voor installateurs doeleinden



Druk op clear tot je uit het menu bent.



Logboek bekijken

Logboek bekijken (afhankelijk van je rechten)



Druk op menu



Voer uw
gebruikerscode in.



Druk op
enter.

3>Toon logboek

Ga via de pijltjestoetsen
naar menu 3.



Druk op
enter.

1>Alle

Geeft alle gebeurtenissen gerangschikt volgens datum en tijd weer. Gebruik de pijltjestoetsen om te scrollen door de gebeurtenissen en druk op enter om details te bekijken van een gebeurtenis.

2>Verplicht

Geeft alle gebeurtenissen weer die volgens de Belgische norm verplicht zijn.

3>Niet verplicht

Geeft alle gebeurtenissen weer die volgens de Belgische norm niet verplicht zijn.

4>Installateur

Geeft alle gebeurtenissen weer mbt de installateur volgens de Belgische norm.

5>Toegang

Geeft alle gebeurtenissen weer mbt toegang tot de menu's volgens de Belgische norm.



Paneelstatus bekijken

Paneelstatus bekijken (afhankelijk van je rechten)



Druk op menu



Voer uw
gebruikerscode in.



Druk op
enter.

4>Paneelstatus

Ga via de pijltjestoetsen
naar menu 4.



Druk op
enter.

1>Verstoorde ing

Hiermee kan je controleren of er nog ingangen open staan.

2>Alarmen

Hiermee kan je controleren of er nog onbehandelde alarmen aanwezig zijn in het systeem.


3>Storingen

Hiermee kan je controleren of er nog onbehandelde storingen aanwezig zijn in het systeem.




Functies op het klavier


LCD contrast instellen.

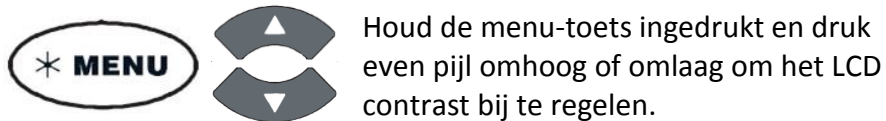


LCD verlichting instellen.




Helderheid klavier instellen.

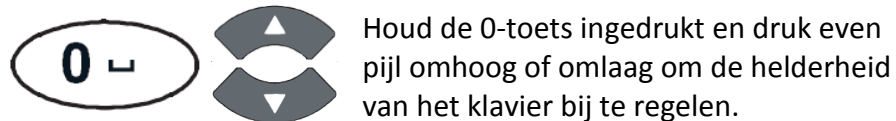

Nachtverlichting klavier instellen.

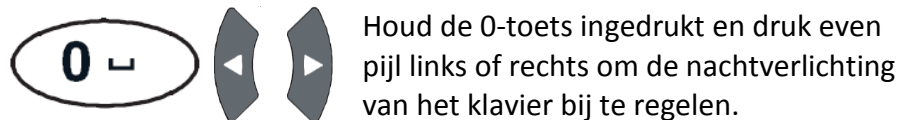

Zoemertoon instellen.

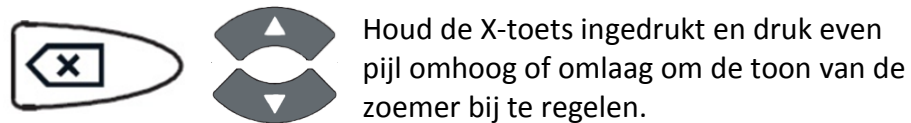

Zoemervolume instellen.

